



Installation des bagues de sertissage "B" dans la sertisseuse pneumatique

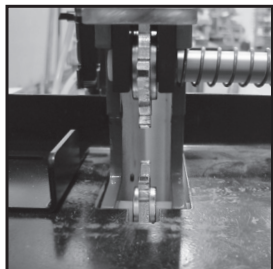

Sertisseuse pneumatique avec des bagues de sertissage standard.

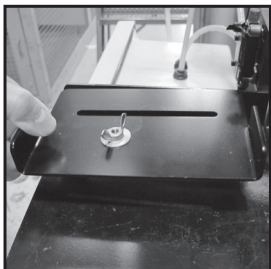


Enlever la plaque de guidage.




Sélectionner et installer la plaque de guidage de la sertisseuse "B".



Retenir la bague inférieure et tirer la poignée de déverrouillage.

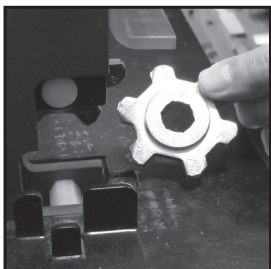


Enlever la bague.

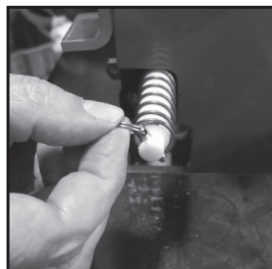


Enlever la tige de retenue et le ressort à partir de la tige de la bague supérieure.



Enlever la broche de la bague supérieure et la bague.

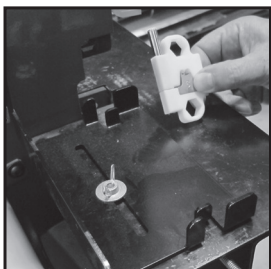


Assembler l'ensemble de bagues de sertissage "B"; tirer la poignée de déverrouillage.

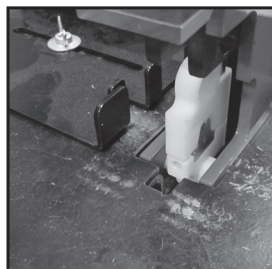


Installer la bague inférieure.



Insérer l'axe de la matrice supérieure.

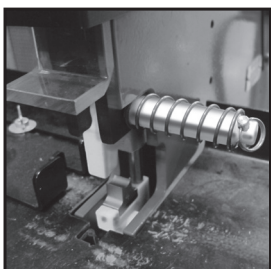

Insérer la broche de la bague supérieure.

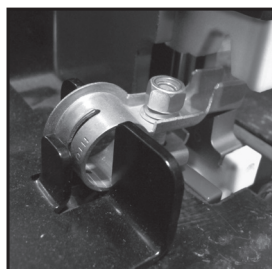


Ajuster la plaque de guidage pour s'assurer d'un bon positionnement du connecteur dans la bague.

QUICK®

Installing B-Crimp Dies in the Pneumatic Crimper

Instalación de dados de crimpadora B en la crimpadora neumática

Installation des bagues de sertissage "B" dans la sertisseuse pneumatique

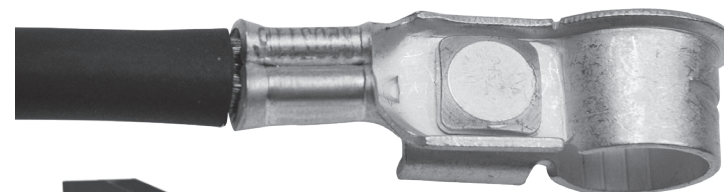


Quick Cable Corporation
3700 Quick Drive
Franksville, WI 53126
Phone 1-800-558-8667
Fax 1-800-733-8611
Email: sales@quickcable.com


Quick Cable Canada Limited
6395 Kestrel Road
Mississauga, ON L5T 1Z5
Phone 1-800-728-1742
Fax 1-905-362-1614
Email: cdnsales@quickcable.com

www.quickcable.com


Installing B-Crimp Dies in the Pneumatic Crimper

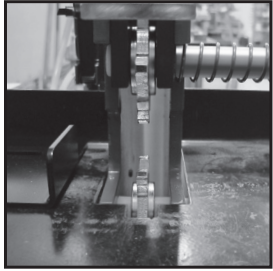


Pneumatic crimper with standard crimping dies.

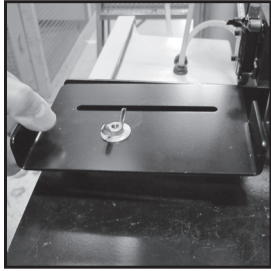


Remove guide plate.

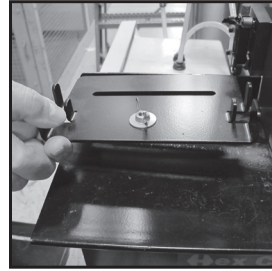


Select and install B-Crimp guide plate.

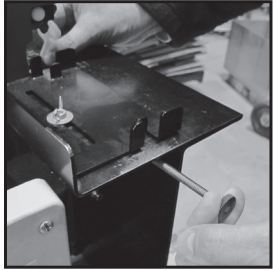


Grasp lower die, pull die release handle.

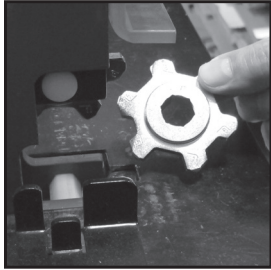


Remove die.

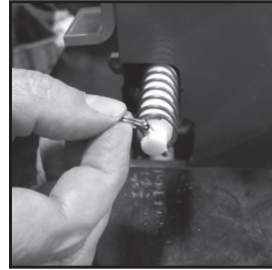


Remove retaining pin and spring from upper die pin.

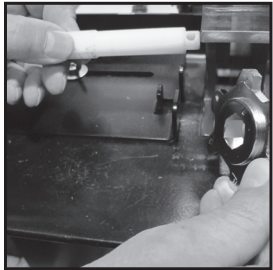


Remove upper die pin and die.

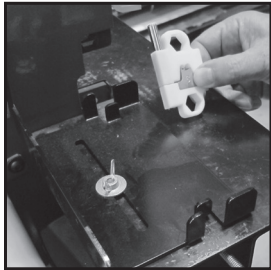


Assemble B-crimp die set; pull release handle.

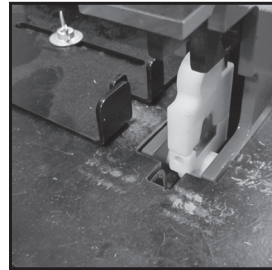


Install lower die.

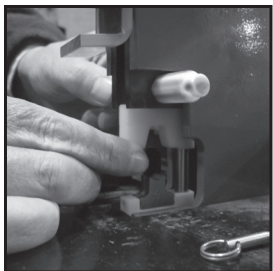

Insert upper die pin.

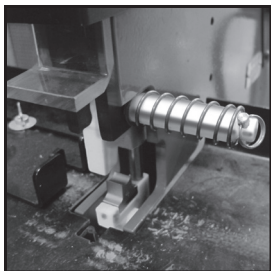


Install spring and retaining pin.

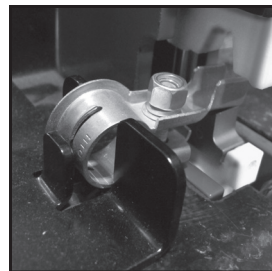


Adjust guide plate so connector is positioned correctly in die.


Instalación de dados de crimpadora B en la crimpadora neumática

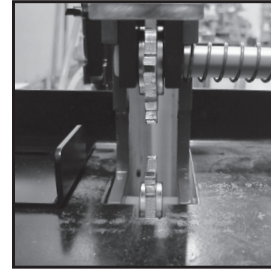


Crimpadora neumática con dados de crimpado estándares.

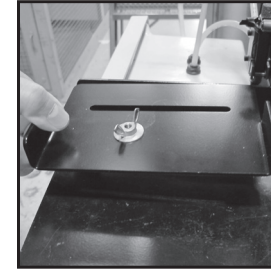


Retire la placa guía.

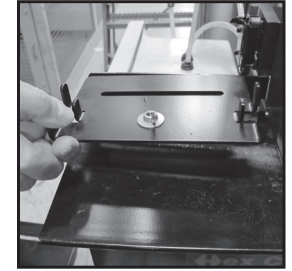


Seleccione e instala la placa guía de la crimpadora B.

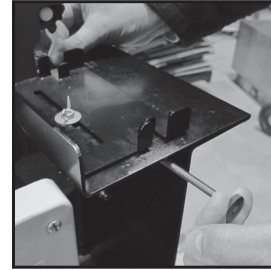


Sujete el dado inferior, hale la manija de liberación del dado.

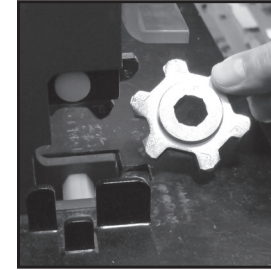


Retire el dado.

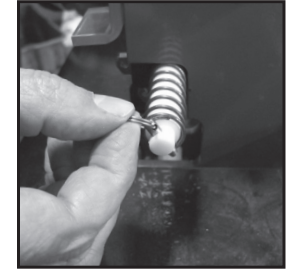


Retire el pasador retenedor y el resorte del pasador de dado superior.

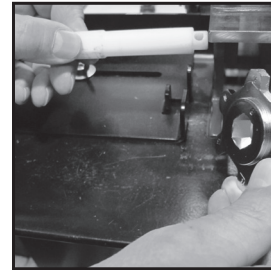


Retire el pasador de dado superior y el dado.

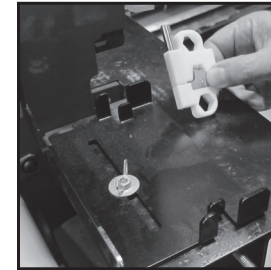


Ensamble el conjunto de dados de la crimpadora B; hable la manija de liberación.

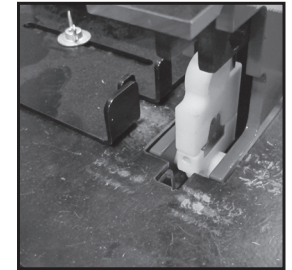


Instale el dado inferior.

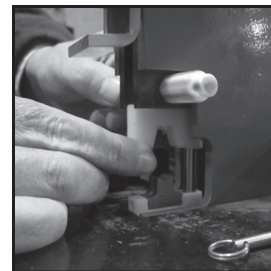

Inserte el pasador de dado superior.

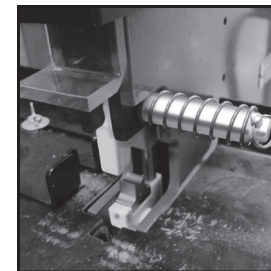

Instale el resorte y el pasador retenedor.

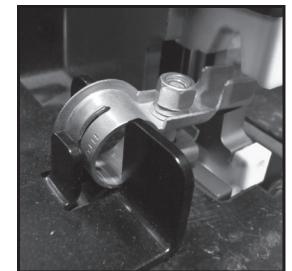

Ajuste la placa guía para que el conector esté colocado correctamente en el dado.